5011297 ver.01 1-01 C10-016 HD-CBU2 シリーズ

はじめにお読みください

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照 してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0	データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
コネクター	USBコネクター(シリーズB)	電源	AC100~240V 50/60Hz
動作環境	温度:5~35℃	消費電力	最大18W 平均12W
	湿度: 20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※ 本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

パワー・アクセスランプ 電源ON時:点灯 アクセス時:点滅 セキュリティースロット LISRコネクター DCコネクター

⚠注意 本製品を横置きしないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

熱がこもると故障の原因となります。

故障およびデータの消失の原因となります。

本製品に物を立てかけないでください。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

□ACアダプター.



USB ケーブルをパソコンと本

製品へ接続すると、パワ-

クセスランプが点灯します。

☑はじめにお読みください(本紙).

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷され ています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsやMac OSを起動し

O

ACアダプターを接続します。

1 ツメに引っかける。 2 コネクターに接続 する。



底面のゴム足(2箇所)には、保護 シールが貼り付けられている場合 があります。保護シールをはがし てからお使いください。

AC アダプターを接 続しても、まだ、パ ワー・アクセスラン プは点灯しません。 そのまま手順3へ 進んでください。

-ACアダプターをコン

セントに接続します。

USBケーブル (付属品)

2 パソコンにUSBケーブル

を接続します。

口本製品にUSBケー

接続します。

●パワー・アクセスランプが点灯しない場合は、USB ケーブル、AC アダプターが正し く接続されているかを確認してください。

●「セットしたディスクに Mac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」とい う内容のメッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されたら、[続ける] または [OK] をクリックしてください。

お使いのパソコンに最適な設定にする

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Windows 7/Vista/XP

本製品をNTFS形式でフォーマットし、Buffalo Toolsをインストー ルします。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある [HD-CBU2] (本 製品)をダブルクリックします。





[HD-CBU2] をダブルクリッ クします。



「DriveNavi.exe」をダブル クリックします。

※DriveNavi.exe が表示されな い場合は、右ページの「ソフ トウェア」に記載の弊社ホームページからダウンロードし てください。

※「DriveNavi.exe」のアイコンは、 画面と異なることがあります。

※Windows 7/Vista の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの 変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。



[かんたんスタート] をクリックします。

「使用許諾契約」画面が表示されますので、[同意する] をクリックしてくだ さい。



[製品のセットアップ] をクリック

以降は画面に従って設定します。

※ RAMDISK ユーティリティをインストールすると「ドライバ ソフトウェア発行 元を検証できません」と表示されることがあります。表示されたら[このドライバ ソフトウェアをインストールします]をクリックしてください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

お使いのパソコンに最適な設定にする(つづき)

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Mac OSの場合

Mac OS 拡張形式で初期化します。

- ●以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じて バックアップを作成してください。なお、本製品内には、Windows用のソフトウェ アが収録されています。削除してしまった場合は、右下「ソフトウェア」に記載 の弊社ホームページからダウンロードできます。
- ●本製品は FAT32 形式でフォーマットされています。そのため、Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合は、初期化しなくても使用することもできますが、 次の制限事項があります。 Macintosh のみで使用する場合は、以下の手順 で Mac OS 拡張形式で初期化することをお勧めします。
- 4GB 以上のファイルを保存できません。
- ・ パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがありま
- Mac OS X 10.3 以前では使用できません。
- デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。
 - [アプリケーション]フォルダーの[ユーティリティ]フォルダーを -開き、[ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。



[Apple パーティションマップ] を選択し、[OK] をクリックします。



[パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

- ※「Time Machine でバックアップを作成するために"(ボリューム名)"を使用 しますか?」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソ コンのバックアップを本製品に保存する場合は [バックアップに使用] をク リックし、Time Machine を設定してください【画面で見るマニュアル「フォー マット / メンテナンスガイド 』。Time Machine を使用しない場合は「キャ ンセル1をクリックしてください。
- デスクトップに本製品のアイコン (___) が追加されていることを確認し てください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデー 夕が破損する恐れがあります。

■Windowsの場合

 本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン (🖏 📞 、🏂) をクリックしてから、表示されたメニューをクリックし ます。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します クリックします。

- 2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、Windows Vista では [OK] を、Windows 7/XP では、x をクリックします。
- 本製品をパソコンから取り外します。

■Mac OSの場合

- 🚺 デスクトップにある本製品のアイコン 🦰 をゴミ箱にドラッグ & ドロッ プします。
- 本製品をパソコンから取り外します。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去すること が非常に重要となります。

のであらかじめご了承ください

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼 することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ラネクシー)

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。 ※ ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセン

ス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください

ソフトウェア/画面で見るマニュアル

ソフトウェア(Windows 7/Vista/XP)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 7/Vista/XP 用の便利なソフトウェアが収録さ れています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル マニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の弊社ホー ムページからダウンロードできます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-cbu2.html

四

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdcbu2.html

Windowsをお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。 ※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Adobe Readerがインストールされてい る必要があります。Adobe Readerも以下の方法でインストールできます。Adobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印刷してお読みください。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

② [マニュアルを読む]をクリックします。 ③ 表示したいマニュアルを選択し[開始]をクリックします。



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。 ■ BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商
- 本書では™、®、© などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- は一部異なることがあります。
 本事の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載潮れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
 本製品は一般的なオフィスのAR機器として表使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかしめご了承ください。
 ・ 医療機器やり人命に直接的または開接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 ・ 一般OAR機器よりも高い信頼性が乗ぎされる機器や電算機とステムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ドロペキにカラの海地の水地域で力量にあしなうていたとい。
 本製品は日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品にお国して日本国外での使守または技術サポートを行っておりません。
 本製品の日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 本製品のち、外国為替および外国貿易管理性の規定により開始物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出 に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する ■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりませ
- 野佐は、製品の政解に関して一定の条件下で参定を採出しますが、記載されたアータが消失・破視した場合については、採出しておりません。本製品がトーディスク学の記憶業園の場合または記憶業団に接続して使用するものである場合は、本書に配達に基準収を導つしてください。また。数要なアータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップを作成されていために、アータを消失・破棄に伴う調害が発生した場合であっても、弊社はその責任を良いかねますのであらかしめごプ系ください。
 本製品に起因する債務不振行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除ぎ、本製品の購入代金と同様を上限といたします。
 本製品に履わた事報があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換效しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任任じません。

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ くしグザンへのセットアップ

<レグザ>ZX9000、Z9000、H9000、R9000、ZX8000、ZH8000、Z8000、 H8000、ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500、Z3500 シリーズ対応

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビくレグザン(以降、本紙ではレグザと記 載します)では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。

- ※詳しい手順は、<レグザ>に付属の取扱説明書を参照してください。
- ※"レグザ"およびREGZAは株式会社東芝の商標です。
- ※本紙では、Z8000シリーズを例に説明します。
- ※レグザでは、レグザに接続した本製品の省エネ設定を行えたり、初期化を行う ことができます。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときに ハードディスクの回転を止め、消費電力を抑える設定のことです。省エネ設定 を行った場合でも、本製品のパワー・アクセスランプは消灯しませんのでご注 意ください。また、本製品を取り外しするときもレグザでの操作が必要です。詳 しくは、レグザに付属している取扱説明書を参照してください。

●本製品に保存されているデータは、全て消去されます(再登録 の場合は消去されません)。

本製品を初めてレグザに登録するとき、本製品は初期化(フォーマット)さ れます。本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどに バックアップしてください。


- ●本製品のACアダプターは、まだ接続しないでください。 本製品のACアダプターは、レグザへ接続後に接続します。
- ●レグザに登録すると、本製品はレグザ専用機器となります。

本製品は、レグザに登録したときにレグザ専用の形式で初期化されます。 そのままパソコンで使用することはできません。本製品をパソコンで使用 する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。フォーマット するときに、本製品に録画した番組は全て消去されます。



2 付属のUSBケーブルを使って、本製品をレグザ背面の録画(HDD)用USB 端子に接続します。

本製品は、レグザに直接接続してください。USBハブなどを使用して複数台の ハードディスクをレグザに接続することはできません。<レグザ>に付属の取扱

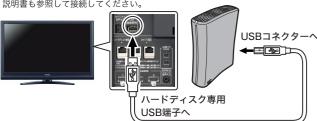


市販または本製品に付属のUSBケーブル

右上へつづく

- 3 レグザの電源をONにします。
- ACアダプターを本製品とコンセントに接続します。 本製品には、電源スイッチがありません。ACアダプターの着脱で電源が

ON/OFFします。なお、レグザに接続後は、レグザの電源に連動して本製品の 電源もON/OFFします。

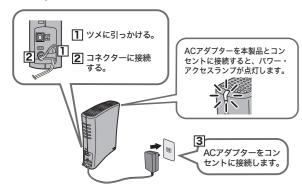

レグザの画面に自動的に以下の画面が表示されます。「はい」を選択し、

機器の登録

未登録のUSBハードディスクを検出しました。 USBハードディスクの登録を行いますか?

はい

※画面が表示されない場合は?

- レグザのリモコンで以下の操作を行ってください。
- ①[設定メニュー]ボタン(ふたの中にあります)を押します。
- ②「レグザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します。 Z3500シリーズの場合は、「初期設定」を選んで[決定]ボタンを押した後、「レグザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します。
- ③「USBハードディスク設定」(「USB HDD設定」)を選び、[決定]ボタンを押します。

いいえ

- ④「機器の登録」を選び、[決定]ボタンを押します。
- 「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。

登録を行うために、初期化を行います。 このUSBハードディスクの内容はすべて消去されます よろしいですか?

いいえ

本製品の登録名を変更する場合は、「はい」を選択して[決定]ボタンを押


※登録名を変更しない場合は、「いいえ」を選択し、「決定」ボタンを押します。 ※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。

機器の登録

登録名:ハードディスク1 登録名を変更しますか?

いいえ はい

文字入力の画面が表示されますので、画面に従って登録名を入力してください。



「本製品に録画を行う場合は「はい」、現在の録画先にそのまま録画する 場合は「いいえ」を選択して[決定]ボタンを押します。

機器の登録

USBハードディスクの登録が完了しました。 新しく録画/録画予約するときの録画機器を 登録したハードディスクに録画しますか?

※ZH500、ZV500、Z3500シリーズでは上記の画面は表示されません。 そのまま9へ進んでください。

以下の画面が表示されたら、[決定]ボタンを押します。

機器の登録 接続 登録番号 登録名 接続中 🛊 USB1 ハードディスク1

以上で完了です。

ZH500、ZV500、Z3500シリーズで本製品に録画を行うには、録画先を本製 品へ設定する必要があります。録画先の設定は、レグザの取扱説明書を参照し

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

サライでいただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。


警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖈 感電注意) してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: < ○ 分解禁止) しなければならない行為を示します。(例:🕰 プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告

0 本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メ 強制 カーが提示する警告や注意指示に従っ てください。



ないでください。 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。 強制

差し込みが不完全なまま使用すると め原因となり、火災や感電 の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ 電影・フルスとは、 を持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

\bigcirc

濡れた手で本製品に触れないでくだ 禁止 電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス イッチを OFF にし、コンセントから 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ グを抜く にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは弊社製の ものをご使用ください。

本製品付属または弊社製以外のUSBケー ブル、IEEE 1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 本製品の故障の原因ともなります。



小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

次の場所には設置しないでください。

感雷、火災の原因となったり、製品や

パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する

→ 故障の原因となります。
・振動が発生するところ
・サけが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ
・平らでないところ
・ 原因となります。
・ 直射日光が当たるところ
・ 故障や変形の原因となります。
・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ
・ 故障や変形の原因となります。
・ 漏電、漏水の危険があるところ
・ 故障や感電の原因となります。

ります。

ところ ・ほこりの多いところ

▲ 注意 ■



ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 ノ を何大、収録した場合、弊任はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く どさい。

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え

ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各マニュアルをよく読んで、各メ-強制 カーの定める手順に従ってください。

禁止

 \bigcirc

禁止

禁止

等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える

ことができます。 ドックアップの作成を怠ったために、デー

タを消失、破損した場合、弊社はその責任

を負いかねますのであらかじめご了承く

各接続コネクターのチリやほこり等は、

取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。

本製品の上に物を置かないでください。

通風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。

パワー・アクセスランプが点滅している間は、ACアダプターや USB ケーブ

ルを抜いたり、システムをリセットした りしないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。

故障の原因となります。


故障の原因となります。

ハードディスク内のデータは、必ず他の 本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更 スク等)にバックアップしてください。 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク


スケ寺にパップァップレイにとい。 とくに、修復、再現できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二 重のパックアップを作成されることをお すすめします。次のような場合に、データ が消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし たとき

たとき 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。



いようにしてください。 本製品を廃棄するときは、地方自治体

の条例に従ってください。 強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。



付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」 (PDFファイル)をご覧ください。「ユーザーズマニュアル」は表面に記載の「画面で見る マニュアル」の手順で表示できます。

※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじ